

UNIFLAME AS

BRUKSANVISNING FOR TECHIMPEX 424T KOKEAPPARAT (2-bluss) MED PIEZOTENNING

VIKTIG: LES BRUKSANVISNINGEN NØYE FØR BRUK.

PRODUSENT: 1/004

Dette apparat må kun brukes for propangass G 30/G 31 med følgende tilført gasstrykk (reduksjonsventil) 30 mbar.

Kokeapparatet hører under kategori: I3 B/P

INSTALLASJON - BRUK - VEDLIKEHOLD

- Viktig: Installasjon og alt servicearbeid må kun utføres av personer med nødvendig erfaring og kunnskap om gjeldende nasjonale regler.
- Dette kokeapparat er utstyrt med termisk isolasjon som gir lavere front- og sidevarme enn 50°C. Under alle omstendigheter må kokeapparatet holdes på avstand fra brennbart materiale.
- For at apparatet skal fungere riktig, må det være god luftsirkulasjon rundt apparatet. Unngå for sterk trekk.
- Det er nødvendig med en luft tilgang på ca 2000 L/time pr. KW varmetilførsel for å oppnå god forbrenning.
- Apparatet er ikke utstyrt med lukket avgass.
- Apparatet er kontrollert for bruk med gass G 30/G 31 = 30 mbar.
- Viktig. Apparatet trenger ingen justering for tilkobling til godkjent gassflaske på brukerstedet.
- Bytte av flaske må skje i henhold til gjeldende instruks.
- Lengden av godkjent gass-slange må være maks. 1,5 m.
- Gassflasken må ikke stå inntil apparater under bruk.
- Gass-slangen må monteres fritt fra apparatets vibrasjoner el.l. under bruk.

BRENNER EFFEKT

- Brennere og apparatet er justert for følgende effekt:

	Brenner Diam. for dyse	Effekt (KW)	Redusert effekt (KW)
Stor	0,75 MM	2,30	0,95
Medium	0,65 "	1,70	0,75

BRUKSANVISNING

Viktig. Aldri reparer eller juster apparatet selv når det oppstår problem. Kontakt fagmann som kan utføre nødvendig service i henhold til gjeldende nasjonale bestemmelser.

Kokeapparatet må ikke benyttes som varmeapparat.

- Ikke plaser brennbare væsker eller materiell i nærheten av apparatet.
- Kontroller at alle brytere står i lukket stilling når gasshendelen på flasken åpnes.
- La gasshendelen stå åpen bare når gassbrenneren er i orden og i bruk.
- Apparatet må være under tilsyn ved bruk.

Viktig: Slå alltid av gasshendelen på gassflasken når apparatet ikke er i bruk.

- Kontroller regelmessig at tilkobling av regulator og at dette utstyr er i orden før bruk.

INSTRUKSJON

- Brennerne er montert med tennsikring. Dette betyr at gass-tilførselen automatisk stenges dersom flammen blåser ut.
 - Steng/åpne med gasshendelen på gassflasken.
 - Benytt den brenner som passer best til den kjele som skal brukes:
Diam. av kjele for alternativ brenner:
- | | | | | |
|--------------|------------|---------|-------------|---------|
| Stor brenner | Min. Ø MM: | 140 | Maks. Ø MM: | 200 |
| Medium | " | Ø " 120 | " | Ø " 180 |

*** OPPTENNING:

- Tenn fyrstikk eller passende lighter og hold den klar nær brenneren.
- Vri bryteren til venstre slik at merket på bryteren stemmer overens med det store flammesymbolet.
- Tenn brenneren samtidig som bryteren trykkes inn og holdes inne minst 10 - 15 sekunder etter at blusset er tent for at tennsikringen skal kobles ut.
- Slipp bryteren ut.
- Dersom flammen slukkes, gjenta prosessen.
- Om bryteren vris ytterligere til venstre og merket på bryteren kommer til det lille symbolet, brenner blusset på sparebluss.

STENGING

- Brenneren stenges ved at bryteren vris helt til høyre slik at merket på bryteren står rett imot det runde merket på apparatet.

Viktig. Plasser alltid kjelen rett over flammen på den brenner som brukes.

Steng med gasshendelen på gassflasken.

*** NB FOR APPARATER MED PIEZOTENNING - TENNING: -TRYKK RATTET PÅ APPARATET INN OG DREI TIL MAKS. VOLUM (STOR FLAMME) - HOLD RATTET INNE SAMTIDIG SOM MAN TENNER BLUSSET VED Å DREIE PIEZOTENNEREN TIL HØYRE (DET GNISTER VED BRENNEREN) -ETTER CA 15 SEK. SLIPPES RATTET UT. NESTE MARKERING (LITEN FLAMME) ER SPAREFLAMME -
- HVIS FLAMMEN SLUKKER, GJENTA PROSSESSEN.

VEDLIKEHOLD

- Rustfrie eller emaljerte overflater holdes rene med svamp/klut og mildt såpevann.
- Vask alltid apparatet etter bruk. Pass spesielt på å tørke av rester etter appelsinjuice, eddik e.l.l.
- Renhold av brennere: Bruk svamp og mild såpe. Dersom hullene i brennerkronen er tette, ikke bruk skarpt verktøy som kan skade brenneren og gi feil justert effekt.

Viktig: Vær forsiktig med berøring av de varme deler på apparatet under bruk.

Bruk votter når man håndterer varme kjeler eller panner. Under bruk av apparatet, ikke ta på front eller baksiden på apparatet.

Apparatet må ikke settes inn til tre- eller plastvegger.

Pass på at det er god luftventilasjon spesielt under/bak apparatet.


Importør i Norge: UNIFLAME A/S
Postboks 556
3002 DRAMMEN

BRUKSANVISNING

Regulatorsettet er beregnet brukt mellom propanflasker med industri-ventil/H-ventil og lavtrykks-propanutstyr.
(Beregnet for 30 mbar propantrykk)

Montering av slange

1. Monter slangen på regulatoren. Dette går ofte lettere dersom slangesokkelen på regulatoren fuktes litt på forhånd. Slangeklemmen monteres innenfor det tykke partiet på slangesokkelen. Skru klemmen godt til.

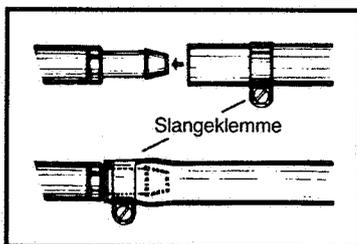

2. Monter slangen på apparatet eller eventuelt rørapplegget på samme måte.

Etter at montasjen er avsluttet, bør koplingene kontrolleres. Dette gjøres ved hjelp av lekkasje-spray (evt. såpevann). Ved lekkasje vil det oppstå bobler. Slangeklemmer og koplinger må da strammes mer.

- Bruk kun godkjent propanlange.
- Dersom slangen føres gjennom vegg e.l. må den beskyttes.
- En propanlange bør skiftes hvert 3. år, eller oftere dersom det dannes sprekker.

H-regulator




Bryteren på regulatortoppen stenges. (Rødt flammtegn ned.)


Grip regulatoren og press låsringen opp som vist i fig. 1. Sett regulatoren ned på flaskeventilen, fig. 2, og trykk låsringen ned med begge hender til den går i lås, fig. 3.

Bryteren åpnes (rødt flammtegn opp).

Når anlegget ikke er i bruk, skal regulatorbryteren stenges. Ved lengre tids stans, skal regulatoren kobles fra.

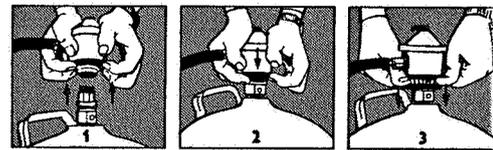

I-regulator



Regulatoren skrues inn i ventilen på flasken – SKRU MOT VENSTRE. Det er tilstrekkelig å skru til for hånd.

Ved frakobling stenges flaskeventilen før regulatoren skrues løs. (Skrumot høyre).

Ved lengre avbrudd stenges flaskeventilen (skrumot høyre).

